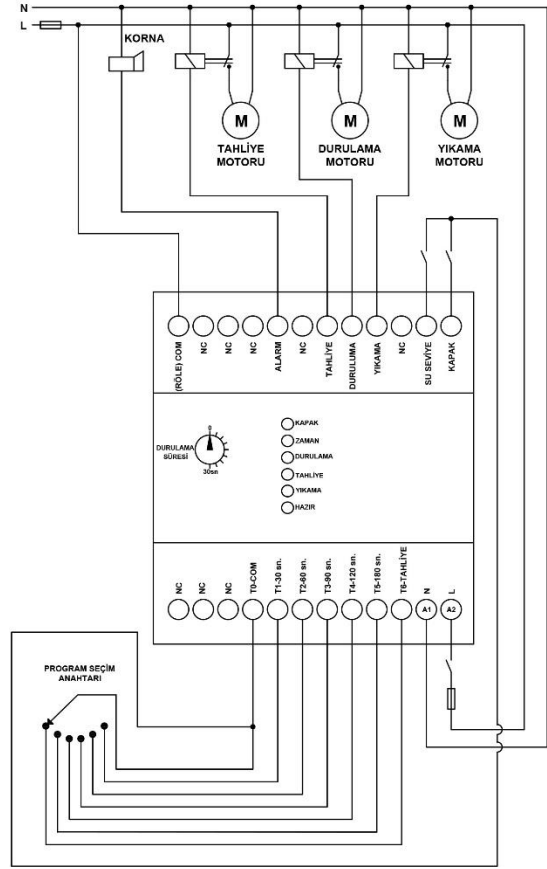
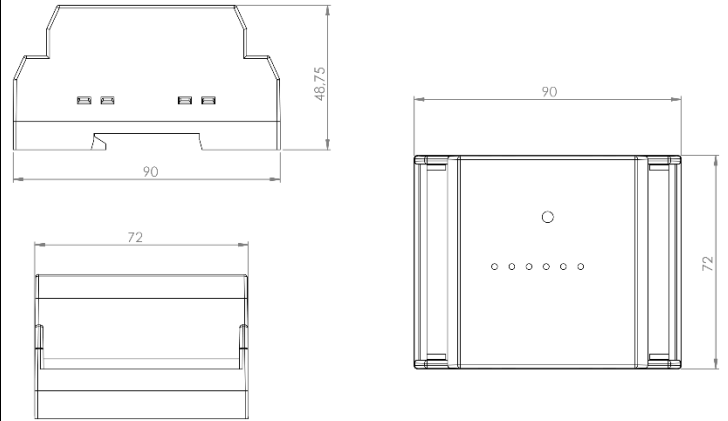


AKE.R005.02.01**KOMİTATÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA
MAKİNESİ RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU****FONKSİYON AÇIKLAMASI**

Bulaşık yıkama makinası kontrol kartı, yıkama, durulama, tahliye ve alarm işlevlerini kontrol eden 4 adet röle çıkışına sahiptir. T0 terminali ile T1,T2,T3,T4,T5 terminallerinden herhangi birinin kısa devre edilmesiyle yıkama süresi ayarlanır. Cihaza enerji verildiğinde kapak kapalı ve su yok ise su alır. Yıkama süresi seçildiği zaman yıkama rölesi enerjilenir ve seçilen süre sonunda yıkama rölesi bırakır. 3 sn'lik beklemeden sonra cihaz üzerindeki ayarlanan süre boyunca durulama rölesi aktif olur. Aynı zamanda durulama yapılırken fazla alınan suyu tahliye etmek için tahliye çıkışı da aktif olur. Durulama işlemi bittikten sonra alarm rölesi enerjilenir ve çıkışına bağlanan sesli uyarı veya ışıklı uyarı ile yıkama işleminin bittiğini bildirir. Yıkama işlemi yapılırken kapak 10 sn den fazla açık tutulursa yıkama zamanı sıfırlanır. T0 terminali T6 terminali ile kısa devre edildiğinde tahliye rölesi çeker ve tahliye işlemi yapılır. Cihaz çalışırken program değiştirilebilir. Değişen program yeni sürelerle göre çalışır.

UYARILAR

- Lütfen bu kullanım kılavuzunu cihazın montajını yapmadan ve cihazı kullanmadan önce tamamen okuyunuz. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanınız.
- Cihazın montaj ve bağlantısı ilgili teknik personel tarafından şemaya uygun olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde sorumluluk alıcıya aittir.
- Cihazın etkili bir şekilde çalışabilmesi için bulunduğu ortam sıcaklığı 0-50°C olması gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk kullanıcıya aittir.
- Elektriksel gürültünün fazla olduğu yerlerde besleme hattı üzerine izolasyon trafosu ve hat filtresi kullanılmalıdır.
- Cihazın içerisine sıvı akması ve iletkenlik yapacak metal parçaların girmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde yangın çıkması ve elektrik çarpması gibi kazalar meydana gelebilir.
- Cihazın makinaya takılı iken bozulması durumunda kaza ve zararları önlemek için gerekli elektriksel ve mekanik tedbirler alınmalıdır.
- Sensör ve giriş sinyallerini taşıyan kablolar, besleme, kumanda, anahtarlamalı olarak çalışan endüktif yük kablolarından olabildiğince uzak ve ayrı olarak taşınmalı ve etkilenmesi önlenmelidir.
- Garanti etiketini kesinlikle sökmeyiniz. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dışına çıkar. Cihazın tamirati mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

BAĞLANTI ŞEMASI**CİHAZ ÖLÇÜLERİ****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Besleme Gerilimi	230 VAC 50Hz
Çalışma Sıcaklığı	0...+50°C
Yıkama Süreleri	30-60-90-120-180 sn
Durulama Süresi	0-30 sn (ayarlanabilir)
Tahliye Süresi	180 sn
Dijital Giriş Sayısı	2 adet
Max Anahtarlama Akımı	Alarm: 5A Tahliye, Yıkama ve Durulama: 10A
Bağlantı Şekli	Raya Montaj
Koruma Sınıfı	IP 20